Canon

SmartBase MP360/MP370 Guida rapida di riferimento

▶ Informazioni sulla sicurezza

Leggere le avvertenze riportate nella presente guida per utilizzare la macchina in modo sicuro. Non utilizzare la macchina diversamente da quanto descritto in questa guida. Per informazioni dettagliate sulla sicurezza, vedere la *Guida per l'utente*.

A AVVERTENZA

La mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbe danneggiare la macchina, provocare incendi o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.

• Luogo di installazione

• Non installare la macchina vicino a sostanze infiammabili, quali alcol o solventi.

● Alimentazione elettrica

- Non collegare o scollegare la macchina dalla presa di rete con le mani bagnate.
- Inserire a fondo la spina nella presa di rete.
- Non danneggiare, modificare, tirare o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo.
- Non collegare la macchina ad una presa cui siano già collegate altre apparecchiature (prolunghe, adattatori, ecc.).
- Non utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione è annodato.
- Se la macchina dovesse emettere rumori, fumi o odori anomali, spegnerla e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore autorizzato Canon di zona o il servizio Pronto Canon.
- L'uso della macchina in queste condizioni potrebbe causare incendi o scariche elettriche.
- Scollegare regolarmente il cavo di alimentazione della macchina e utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere e lo sporco accumulatisi sulla spina e la presa.
 Se la macchina è installata in un luogo dove sono presenti alte concentrazioni di polvere, fumo e umidità, la polvere sulla spina potrebbe assorbire l'umido e ridurre la capacità isolante del cavo, provocando un incendio.

Manutenzione

- Usare un panno umido per pulire la macchina. Non usare solventi infiammabili, quali alcol e benzene. Se una sostanza infiammabile dovesse venire a contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, potrebbero generarsi un incendio o delle scariche elettriche.
- Scollegare sempre la macchina dalla presa di rete prima di procedere con le operazioni di pulizia.
 - L'accensione accidentale della macchina durante l'intervento di pulizia può causare danni alla macchina e alle persone.

● Utilizzo

- Non tentare di smontare o apportare modifiche alla macchina. La macchina non prevede parti soggette ad assistenza.
 - La macchina contiene componenti ad alta tensione. Non effettuare interventi di manutenzione diversi da quelli riportati nella presente guida. Procedure di manutenzione errate potrebbero danneggiare la macchina, provocare incendi o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.
- Non usare nebulizzatori contenenti sostanze infiammabili nelle vicinanze della macchina.
 - Se il gas emesso da questi nebulizzatori dovesse venire a contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, potrebbe insorgere un incendio.

Varie

- Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. I portatori di pacemaker cardiaco che dovessero avvertire dei disturbi sono pregati di allontanarsi dall'apparecchiatura e consultare immediatamente il proprio medico.
- Se si installa la macchina vicino a prodotti elettrici con illuminazione a fluorescenza, tenere una distanza di almeno 150 mm tra i due apparecchi. In caso contrario, i disturbi generati dall'illuminazione a fluorescenza potrebbero compromettere il corretto funzionamento della macchina.
- Quando si spegne la macchina, premere [ON/OFF] e verificare che l'indicatore [Allarme] si spenga. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di rete mentre l'indicatore [Allarme] è acceso o lampeggiante, la testina di stampa non viene ricoperta e potrebbe essiccarsi, rendendo impossibile la stampa.

A ATTENZIONE

La mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbe causare danni alla macchina o alle persone.

• Luogo di installazione

- Collocare la macchina su una superficie piana, stabile e non soggetta a vibrazioni, in grado di sopportarne il peso.
- Non installare la macchina in luoghi particolarmente umidi o polverosi, o esposti alla luce diretta del sole, né all'esterno o nelle vicinanze di fonti di calore. In caso contrario, si potrebbe provocare un incendio o esporre l'utente al rischio di scosse elettriche. Per evitare questo tipo di pericoli, installare la macchina in un luogo che abbia una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 27,5°C, con un'umidità di 20% 80% (senza formazione di condensa).
- Non collocare la macchina su un tappeto o una coperta. Le fibre o la polvere potrebbero penetrare al suo interno, causando un incendio.

● Alimentazione elettrica

- Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
 Il cavo potrebbe infatti danneggiarsi e causare un incendio o scariche elettriche.
- Non utilizzare prolunghe.
- Verificare che l'area intorno alla presa sia sempre libera, in modo da potere scollegare facilmente il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbe risultare impossibile scollegare prontamente il cavo di alimentazione in caso di emergenza.
- Non utilizzare una fonte di alimentazione diversa da quella richiesta dalla macchina nel paese di acquisto.

I requisiti elettrici della macchina sono i seguenti: 220-240V AC. 50/60 Hz

Utilizzo

- Chiudere delicatamente il coperchio documenti. La mancata osservanza di questa semplice precauzione potrebbe causare ferite alle mani.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul coperchio documenti quando si utilizza il vetro del piano di copiatura per acquisire dei libri. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il vetro e il coperchio documenti e/o causare danni alle persone.
- Per spostare la macchina, reggerla da entrambi i lati.
- Non inserire le mani nella macchina mentre è in corso una stampa. Le parti in movimento all'interno della macchina potrebbero ferirle.
- Non capovolgere la macchina. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli indumenti o l'area circostante.

• Testina di stampa/Serbatoi inchiostro

- Per motivi di sicurezza, conservare le testine di stampa e i serbatoi inchiostro lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse ingerire accidentalmente dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.
- Non scuotere la testina di stampa o i serbatoi inchiostro. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli indumenti o l'area circostante.
- Non toccare la testina di stampa.

▶ Limiti legati all'uso della macchina e delle immagini

L'uso della macchina per la scansione, la stampa o la riproduzione di particolari documenti, così come l'uso di dette immagini risultanti da scansione, stampa o riproduzione mediante il prodotto in questione, potrebbero essere proibiti dalla legge e comportare responsabilità penali e/o civili. Di seguito viene fornito un elenco, sebbene incompleto, dei documenti in questione. Questo elenco deve essere considerato una semplice guida. In caso di dubbi sulla legalità dell'utilizzo del prodotto per la scansione, la stampa o la riproduzione di particolari documenti, e/o sull'uso delle suddette immagini risultanti da scansione, stampa o riproduzione, chiedere chiarimenti al proprio consulente legale.

- · Banconote
- Ordinativi di denaro
- Certificati di deposito
- Francobolli postali (nuovi o annullati)
- · Badge o documenti di identificazione
- Documenti di arruolamento o coscrizione Cambiali o altri certificati di
- · Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e attestati di proprietà di veicoli

- · Traveller's cheque
- Buoni pasto statali
- Passaporti
- · Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Cambiali o altri certificati di indebitamento
- · Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il permesso del detentore di tali diritti

Marchi di fabbrica

- Canon è un marchio di fabbrica depositato.
- ScanGear è un marchio di fabbrica depositato di Canon Inc.
- SmartBase è un marchio di fabbrica di Canon Inc.
- Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica depositati di Microsoft Corporation.
- CompactFlashTM è un marchio di fabbrica di SanDisk Corporation.
- MEMORY STICK® è un marchio di fabbrica depositato di Sony Corporation.
- SmartMediaTM è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
- \bullet Microdrive TM è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.
- MultiMedia CardTM è un marchio di fabbrica di MultiMedia Card Association.
- xD-Picture CardTM è un marchio di fabbrica di Fuji Photo Film Corporation.
- SD Secure DigitalTM è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
- Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati delle rispettive società detentrici.



In quanto partner Energy Star[®], Canon Inc. ha stabilito che questo prodotto soddisfa i requisiti Energy Star[®] in merito al consumo di energia.

Exif Print

Questa macchina supporta Exif 2.2 (noto anche come "Exif Print").



Exif Print è uno standard progettato per il potenziamento della comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti.

Collegando la macchina ad una fotocamera digitale compatibile con lo standard Exif Print, i dati d'immagine registrati dalla fotocamera vengono ottimizzati e utilizzati per produrre stampe di qualità particolarmente elevata.

Copyright

Copyright © 2003 di Canon Inc. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere in alcun modo e con alcun mezzo - sia esso elettronico, meccanico, magneto-ottico, chimico o manuale - riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata o tradotta in altre lingue o in qualsiasi linguaggio software, senza il previo consenso scritto di Canon Inc.



Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva CEE 1999/5/EC. Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti EMC della Direttiva CEE 1999/5/EC per una tensione nominale in entrata di 230V, 50Hz, sebbene la tensione nominale del prodotto sia di 200V/240V, 50/60Hz. In caso di problemi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un altro paese europeo, contattare il servizio Pronto Canon.

(Solo per l'Europa)

Nome del modello

- H12405 (SmartBase MP360)
- H12406 (SmartBase MP370)

▶ Utilizzo della documentazione fornita

Guida all'installazione

(In formato cartaceo)

Leggere questa guida.

Questa guida riporta le istruzioni per installare la macchina e predisporla in condizioni operative.

Eseguire tutte le procedure descritte nella guida prima di utilizzare la macchina.

Guida rapida di riferimento

(Questa guida)

Leggere questa guida per iniziare ad utilizzare la macchina.

Dopo essersi attenuti alle istruzioni fornite nella *Guida all'installazione*, si consiglia di leggere la presente guida per familiarizzare con le funzioni della macchina.

Guida per l'utente

(In formato digitale)

Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.

La guida, inclusa in formato PDF nel CD-ROM d'installazione, contiene le istruzioni per la stampa da computer, la stampa fotografica diretta dalle fotocamere digitali e dalle schede memoria (solo MP370), la copiatura e la scansione. Consultare questa guida per ottenere informazioni dettagliate, non riportate nella *Guida rapida di riferimento*, e approfondire la conoscenza delle funzioni avanzate.

Guida del software

(In formato digitale)

Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.

Consultare questa guida per ottenere informazioni dettagliate sull'impostazione delle operazioni di stampa e scansione dal computer in uso. La guida, inclusa in formato PDF nel CD-ROM d'installazione, contiene una descrizione dettagliata delle varie funzioni e delle modalità di utilizzo dei Driver MP e del software MP Toolbox.

Guida per applicazioni fotografiche

(In formato digitale)

Questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.

Questa guida, disponibile in formato HTML, descrive i software di utilità contenuti nel CD-ROM d'installazione, quali Easy-PhotoPrint e Easy-WebPrint, e riporta le istruzioni per la scansione dei dati, nonché la descrizione dettagliata dei metodi di stampa e delle varie funzioni disponibili. Similmente alla *Guida del software*, anche questa guida è inclusa nel CD-ROM d'installazione.

▶ Lettura della documentazione

Convenzioni tipografiche

Leggere l'elenco dei simboli utilizzati in questa guida. I simboli riportati di seguito sono utilizzati per indicare importanti istruzioni, cui occorre attenersi scrupolosamente.

AVVERTENZA Indica delle precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni

che potrebbero arrecare seri danni alle persone, se non eseguite correttamente. Per usare l'apparecchiatura in modo sicuro, osservare

sempre queste precauzioni.

▲ ATTENZIONE Indica delle precauzioni da adottare nell'eseguire determinate operazioni

che potrebbero arrecare danni a cose o persone, se non eseguite correttamente. Per usare l'apparecchiatura in modo sicuro, osservare

sempre queste precauzioni.

● IMPORTANTE Segnala suggerimenti e limitazioni relativi all'utilizzo della macchina.

Leggere attentamente queste indicazioni per utilizzare correttamente la

macchina ed evitare di danneggiarla.

NOTA Riporta spiegazioni aggiuntive e suggerimenti utili. Se ne raccomanda la lettura.

Vedere Guida Consultare la Guida all'installazione per ulteriori informazioni.

all'installazione

Vedere Guida per l'utente Consultare la Guida per l'utente per ulteriori informazioni.

Vedere Guida del software Consultare la Guida del software (inclusa nel CD-ROM d'installazione) per

ulteriori informazioni.

(Vedere pagina nn.) Indica il numero della pagina contenente ulteriori informazioni sull'argomento

trattato.

Indica informazioni utili quando l'apparecchiatura è collegata ad un computer.

(Nome dell'operazione) Utilizzato per evidenziare un'operazione che può essere eseguita nel corso di una

data procedura.

☐ (Testo descrittivo Utilizzato per spiegare le singole operazioni di una data procedura.

dell'operazione)

Tasti

Leggere le descrizioni sotto riportate riguardanti i tasti e i messaggi utilizzati in questa guida.

[nome del tasto] Il testo racchiuso tra parentesi quadre indica il nome del tasto da premere sul

pannello di controllo della macchina o la voce da selezionare sul computer.

Esempio: [Colore]

<messaggio> Il testo racchiuso tra queste parentesi indica un messaggio o una voce del menu

visualizzato sul display LCD.

Esempio: <PHOTO PAPER PRO>, <OFF>

Termini

Leggere l'elenco dei termini e delle abbreviazioni utilizzati in questa guida.

macchina Termine generico usato per indicare il modello MP370 o MP360.

predefinita Si tratta di un'impostazione che rimane attiva fino a quando non viene modificata.

documento L'originale copiato o acquisito con la macchina.

carta, supporto di stampa Supporto sul quale è possibile stampare con la macchina.

menu Elenco di parametri da cui l'utente può selezionare la voce che desidera impostare

o modificare. Ogni menu ha un titolo che viene visualizzato sul display LCD.

fare clic, doppio clic Termine usato per indicare la selezione di un comando o di un'opzione sul

computer tramite il mouse.

PC puntare Termine usato per indicare lo spostamento del puntatore del mouse sull'opzione

desiderata.

Pe fare clic con il Termine usato per indicare l'utilizzo del pulsante destro del mouse.

pulsante destro del mouse

► Indice

| Informazioni sulla sicurezza | o otampa iotogramoa aa ama |
|--|--|
| Limiti legati all'uso della macchina e | scheda memoria (MP370) |
| delle immagini | Scriege memoria compandii |
| Utilizzo della documentazione fornita | 3 Inserimento/rimozione della scheda |
| Lettura della documentazione | memoria24 |
| Convenzioni tipografiche | 4 Inserimento della scheda memoria 24 |
| Tasti | 4 Rimozione della scheda memoria 25 |
| Termini | 5 Stampa con Indice foto |
| Indice | 6 Stampa tutto |
| 1 Introduzione | Stampa indice |
| Funzioni della macchina | |
| | |
| Componenti principali e relative funzion | |
| Macchina | 0 |
| Pannello di controllo | ¹² 4 Stampa fotografica diretta da |
| 2 Copiatura | fotocamera digitale (MP370) |
| Inserimento dei documenti | 14 Tipi di supporti di stampa per |
| Requisiti dei documenti | |
| Impostazione della leva dello | Stampa diretta da fotocamera |
| spessore carta | • |
| Impostazione del formato e del tipo di | 5 Ctampa da camputar |
| supporto di stampa | 5 Stampa da computer |
| Supporti di stampa consigliati e | Stampa dei documenti35 |
| requisiti | 17 Annullamento della stampa |
| Inserimento dei supporti di stampa | 19 Annullamento prima dell'avvio |
| Esecuzione delle copie | |
| Regolazione della qualità | Annullamento dopo l'avvio della |
| dell'immagine (risoluzione) | 20 stampa |
| Regolazione dell'esposizione | Modifica delle impostazioni di |
| (densità) | 20 stampa |
| Riduzione o ingrandimento delle | 6 Scansione |
| copie (Usando i rapporti di | Metodi di scansione |
| riproduzione predefiniti) | 20 Scansione con MP Toolbox |
| Riduzione o ingrandimento delle | |
| copie (Usando i rapporti di | 7 Manutenzione |
| riproduzione personalizzati) | 20 Sostituzione del serbatoio inchiostro 39 |
| Adattamento dell'immagine alla | Pulizia della testina di stampa41 |
| pagina | 21 8 Risoluzione dei problemi |
| Funzioni avanzate di copiatura | |
| • | Rimozione degli inceppamenti nel |
| | vassoio di consegna42 |
| | Rimozione degli inceppamenti dal |
| | vassoio multiuso 42 |
| | |

9 Specifiche

| Specifiche generali | 43 |
|-------------------------------------|----|
| Specifiche di copiatura | 45 |
| Specifiche della stampa fotografica | 45 |
| Requisiti del sistema | 45 |
| Specifiche di stampa | 46 |
| Specifiche di scansione | 46 |

1 Introduzione

▶ Funzioni della macchina

Grazie per aver scelto Canon MP370/360. La macchina, di semplice utilizzo, prevede le seguenti funzioni:

Stampante fotografica

(MP370)

Per stampare immagini di qualità fotografica da una fotocamera digitale o una scheda memoria, senza utilizzare il computer.

Copiatrice Per eseguire copie a colori o in bianco e nero. La macchina dispone

anche di alcune funzioni avanzate di copiatura.

PC Stampante Per stampare dal computer documenti in bianco e nero o a colori,

nitidi e vivaci.

PC Scanner Per acquisire immagini ad alta risoluzione sul computer ed elaborarle

facilmente utilizzando il software di utilità fornito.


La macchina può essere utilizzata come dispositivo stand-alone per eseguire operazioni di copiatura e stampa fotografica (MP370). In alternativa, è possibile collegarla ad un computer per ottere una stampante/copiatrice/scanner/stampante fotografica integrata. Il software di utilità fornito con la macchina consente di eseguire varie operazioni dal computer in modo semplice ed efficiente.

8 Introduzione Capitolo 1

► Componenti principali e relative funzioni

Questa sezione riporta i nomi e la posizione dei componenti principali della macchina, descrivendone anche le funzioni.

Macchina

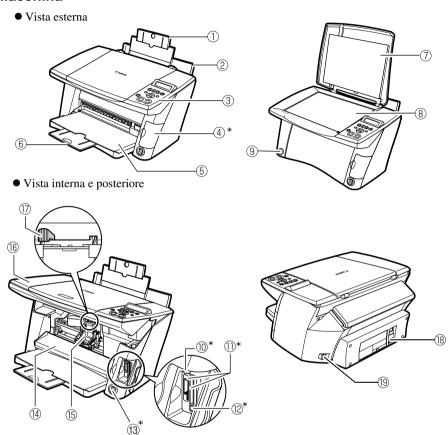

Capitolo 1 Introduzione 9

1) Estensione del vassoio

Regge i supporti di stampa caricati nel vassoio multiuso. Estrarre l'estensione prima di caricare i supporti di stampa.

(2) Vassoio multiuso

Utilizzato per caricare i supporti di stampa.

(3) Pannello di controllo

Visualizza lo stato operativo della macchina. E' anche utilizzato per modificare o controllare le impostazioni delle singole funzioni. Per i dettagli, vedere pagina 12.

4 Copertura dell'alloggiamento della scheda*

Copre l'alloggiamento della scheda. Aprire questa copertura per inserire, nell'apposito alloggiamento, una scheda memoria o un adattatore per schede CF contenente una scheda memoria.

(5) Vassoio di consegna

Le stampe vengono consegnate su questo vassoio. Aprire il vassoio prima di avviare la stampa o la copiatura, premendo l'apposito pulsante di apertura. Se chiuso, il vassoio si apre automaticamente all'avvio delle operazioni di stampa o copiatura.

Tenere chiuso il vassoio quando non ne è richiesto l'uso.

6 Estensione del vassoio

Regge le stampe. Prima di eseguire qualsiasi operazione di stampa o copiatura, estrarre l'estensione del vassoio afferrando l'incavo presente su di essa. L'estensione deve rimanere inserita nel vassoio di consegna quando non ne è richiesto l'uso.

7 Coperchio documenti

Copre il vetro del piano di copiatura. Aprire questo coperchio per collocare il documento sul vetro del piano di copiatura.

8 Vetro del piano di copiatura

Collocare su questo vetro il documento da copiare o acquisire.

9 Pulsante di apertura

Premere questo pulsante per aprire il vassoio di consegna.

⋒ IMPORTANTE

• Il vassoio di consegna non si apre se la macchina è collocata su una superficie inclinata.

10 Introduzione Capitolo 1

10 Indicatore Accesso*

Si illumina quando una scheda memoria è inserita nell'apposito alloggiamento. L'indicatore lampeggia durante la lettura/scrittura dei dati dalla/sulla scheda memoria. Al termine dell'operazione di lettura della scheda, l'indicatore si spegne.

11 Alloggiamento scheda*

Per eseguire una stampa fotografica, inserire nell'apposito alloggiamento una scheda memoria o un adattatore per schede CF contenente una scheda memoria. La macchina è dotata di due tipi di alloggiamento scheda.

Pulsante di espulsione scheda memoria*

Premere questo pulsante per rimuovere l'adattatore per schede CF oppure la scheda memoria Microdrive o CompactFlash dal relativo alloggiamento.

(13) Connettore USB (per la fotocamera digitale)*

Utilizzato per collegare alla macchina una videocamera o una fotocamera digitale, compatibile con il sistema "PictBridge" o Canon "Bubble Jet Direct", e stampare le immagini direttamente dalla fotocamera/ videocamera in questione.

(4) Copertura interna

Aprire questa copertura per impostare la leva dello spessore carta, sostituire i serbatoi inchiostro o eliminare un inceppamento.

A ATTENZIONE

 La copertura interna deve rimanere chiusa durante le operazioni di copiatura, per evitare il verificarsi di incidenti.

15 Supporto della testina di stampa

Utilizzato per installare la testina di stampa.

(6) Unità di scansione

Sollevare completamente questa unità per aprire la copertura interna.

17 Leva dello spessore carta

Regola la distanza tra la testina e il supporto di stampa, in funzione del tipo di supporto utilizzato. Posizionare la leva in base al tipo di supporto di stampa utilizzato.

(18) Connettore di alimentazione

Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione della macchina.

(19) Connettore USB (per il computer)


Utilizzato per collegare un computer alla macchina ed eseguire le operazioni di stampa o scansione direttamente dal computer in questione.

* MP370

Capitolo 1 Introduzione 11

Pannello di controllo

Questa sezione descrive i tasti presenti sul pannello di controllo e le relative funzioni.

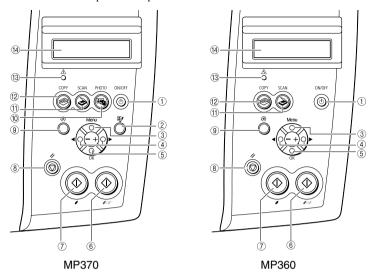

1 Tasto [ON/OFF]

Consente di accendere e spegnere la macchina. Prima di accendere la macchina, verificare che l'unità di scansione sia chiusa. Per accendere e spegnere la macchina, tenere il tasto premuto per almeno un secondo.

2 Tasto [Indice foto] (MP370)

Consente di selezionare il modo Indice foto.

③ Tasto [Menu]

Consente di accedere ai parametri per personalizzare le funzioni della macchina.

4 Tasti [**4** (-)] e [**▶** (+)]

Consentono di scorrere le impostazioni e di selezionare il numero delle copie o quello del file immagine desiderato.

(5) Tasto [OK]

Consente di selezionare o confermare le impostazioni. Premere, inoltre, questo tasto per ripristinare il modo di attesa dopo l'eliminazione di un inceppamento e di altre condizioni di errore che hanno comportato l'interruzione della stampa in corso.

6 Tasto [Colore]

Consente di avviare la copiatura o la scansione a colori.

12 Introduzione Capitolo 1

7 Tasto [B&N]

Consente di avviare la copiatura o la scansione in bianco e nero.

8 Tasto [Stop/Ripristino]

Consente di annullare le operazioni e di predisporre l'unità in modalità di attesa.

9 Tasto [Funzioni aggiuntive]

Consente di selezionare il modo utente e di personalizzare le impostazioni, quali quelle di manutenzione e di segnalazione del livello d'inchiostro.

1 Tasto [PHOTO] (FOTO) (MP370)

Predispone la macchina in modalità di stampa fotografica.

(1) Tasto [SCAN] (SCANSIONE)

Predispone la macchina in modalità di scansione. Nel modo scansione, la macchina acquisisce i documenti sul computer in accordo con le opzioni selezionate. Questo tasto è operativo quando la macchina è collegata ad un computer.

12 Tasto [COPY] (COPIA)

Predispone la macchina in modalità di copiatura.

(3) Indicatore [Allarme]

Lampeggia quando la macchina viene accesa o spenta, quando si verifica un errore e in caso di esaurimento della carta o dell'inchiostro.

(14) Display LCD

Visualizza i messaggi, i parametri di selezione e lo stato operativo.

⋒ IMPORTANTE

- Prima di scollegare il cavo di alimentazione della macchina, premere [ON/OFF]. Premendo [ON/OFF], la testina di stampa viene coperta per impedire l'essicazione dell'inchiostro. Spegnere la macchina premendo [ON/OFF]. Prima di scollegare il cavo di alimentazione, spegnere la macchina premendo [ON/OFF].
- Se la macchina rimane inutilizzata a lungo, si consiglia di eseguire una stampa o una copia in bianco e nero e a colori, oppure di pulire la testina di stampa circa una volta al mese, per mantenerla in buone condizioni.
- La testina di stampa è composta da un elevato numero di ugelli che garantiscono l'ottenimento di
 stampe di alta precisione. Similmente a quanto avviene con una penna o un evidenziatore, che si
 essicca se rimane inutilizzato a lungo, anche l'inchiostro contenuto nella testina di stampa si
 essicca e ostruisce gli ugelli. L'esecuzione periodica di operazioni di stampa o di pulizia della
 testina di stampa possono impedire il verificarsi di questo inconveniente.

⊘ NOTA

- La macchina non può essere spenta con il tasto [ON/OFF] mentre è in corso un'operazione.
- Ad ogni accensione, la macchina esegue la pulizia della testina di stampa. Questa procedura garantisce una qualità di stampa ottimale, ma comporta anche un piccolo consumo di inchiostro.

Capitolo 1 Introduzione 13

2 Copiatura

▶ Inserimento dei documenti

Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.


⊘ NOTA

- Prima di posizionare il documento, assicurarsi che colla, inchiostro o liquido correttore sia completamente asciutto.
- Prima di posizionare il documento, verificare che non vi siano punti metallici o fermagli.

1 Aprire il coperchio documenti.

2 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura.

- Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura con il lato stampato rivolto verso il hasso
- Allineare l'angolo superiore sinistro del documento al segno di allineamento presente sull'angolo inferiore destro del vetro del piano di copiatura.

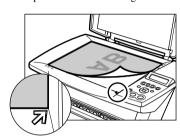

- La macchina non è in grado di acquisire un'area di circa 3 mm lungo i bordi anteriore e destro del vetro del piano di copiatura.
- 3 Chiudere delicatamente il coperchio documenti.

⊘ NOTA

• Anche i documenti spessi (max. 20 mm), quali i libri, possono essere copiati o acquisiti.

Requisiti dei documenti

- Tipo di documento
 - Tutti i tipi di documenti cartacei
 - Fotografie
 - Libri
- Formato (La. x L)
 - Max. 216 mm x 297 mm
- Quantità
 - 1 foglio
 - PC 10 documenti per la funzione Scansione multipla
- Spessore
 - Max. 20 mm




• De La funzione Scansione multipla consente di acquisire una serie di documenti (di piccolo formato). Per ulteriori informazioni, vedere *Guida del software*.

14 Copiatura Capitolo 2

Impostazione della leva dello spessore carta

La leva dello spessore carta regola la distanza tra la testina di stampa e il supporto di stampa, adattandola allo spessore del supporto caricato. Prima della stampa, regolare sempre la leva dello spessore carta.

- Sollevare completamente l'unità di scansione.
 - Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.
- 2 Aprire la copertura interna.
- 3 Spostare la leva dello spessore carta A verso destra o sinistra, in funzione del tipo di supporto di stampa 1.

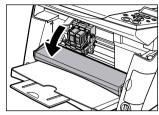




- Per la corretta impostazione della leva dello spessore carta in funzione del tipo di supporto utilizzato, vedere pagina 17.
- 4 Chiudere la copertura interna.

A ATTENZIONE

- Premere al centro della copertura interna per bloccarla in posizione.
- La copertura interna deve rimanere chiusa durante le operazioni di copiatura, per evitare il verificarsi di incidenti.
- 5 Riportare l'unità di scansione alla posizione originale.
- 6 Premere [▶].



• Quando non si sostituisce il serbatoio inchiostro, premere [▶] e nessun altro tasto.

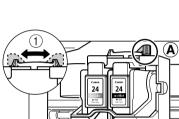

Capitolo 2 Copiatura 15

▶ Impostazione del formato e del tipo di supporto di stampa

Per la copiatura o la stampa fotografica (MP370), impostare sul pannello di controllo il formato e il tipo di supporto di stampa caricato nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 17.)

- 1 Premere [COPY] (COPIA).
- 2 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <2.SELEZ. CARTA>, quindi premere [OK].
- 3 Usare [◀] o [▶] per selezionare il formato del supporto di stampa, quindi premere [OK].
- 4 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK].

16 Copiatura Capitolo 2

► Supporti di stampa consigliati e requisiti

Carta comune

Quantità massima: Circa 100 fogli (75 g/m²) **Posizione leva dello spessore carta:** Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta comune]

Buste

Quantità massima: Circa 10 buste

Posizione leva dello spessore carta: Destra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Buste]

Carta ad alta risoluzione*1

Tipo: HR-101N

Quantità massima: Circa 80 fogli

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta per alta risoluzione]

Carta fotografica lucida*1

Tipo: GP-401

Quantità massima: 10 fogli*2 (A4/Letter), 20 fogli (4" x 6")

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta lucida fotografica]

• Carta fotografica patinata opaca*1

Tipo: MP-101

Quantità massima: 10 fogli

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta fotografica opaca]

Capitolo 2 Copiatura 17

^{*1} Supporto di stampa speciale Canon.

^{*2} Se la carta non viene alimentata in modo corretto, smazzare i fogli (max. 10) prima di caricarli nel vassoio multiuso. Questa operazione impedirà ai fogli di aderire tra loro.

Carta fotografica lucida plus*1

Tipo: PP-101

Quantità massima: 10 fogli*2 (A4/Letter/5" x 7"), 20 fogli (4" x 6")

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta fotografica lucida]

• Carta fotografica lucida*1

Tipo: PR-101

Quantità massima: 10 fogli*2 (A4/Letter), 20 fogli (4" x 6")

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta fotografica

professionale] **Tipo:** PC-101S

Quantità massima: 20 fogli

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

Po Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Carta fotografica professionale]

• Lucidi*1

Tipo: CF-102

Quantità massima: 30 fogli

Posizione leva dello spessore carta: Sinistra

PC Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Lucidi]

Trasferibili per magliette*1

Tipo: TR-301

Quantità massima: 1 foglio

Posizione leva dello spessore carta: Destra

Impostazione del driver di stampa [Tipo di supporto]: [Trasferibili per T-shirt]

Per informazioni dettagliate sui supporti di stampa, vedere Guida per l'utente.

18 Copiatura Capitolo 2


^{*1} Supporto di stampa speciale Canon.

^{*2} Se la carta non viene alimentata in modo corretto, smazzare i fogli (max. 10) prima di caricarli nel vassoio multiuso. Questa operazione impedirà ai fogli di aderire tra loro.

► Inserimento dei supporti di stampa

- 1 Aprire il vassoio multiuso ① ed estrarre l'estensione del vassoio ②.
 - L'estensione del vassoio è composta da due parti estensibili.
- 2 Inserire una risma di carta (lato di stampa rivolto verso l'alto) nel vassoio multiuso ①, premere la guida carta ② e regolarla in base alla larghezza della risma ②.
- **MIMPORTANTE**
- Verificare che la risma non ecceda il contrassegno di limite carta (B).

Per informazioni dettagliate sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere *Guida per l'utente*.

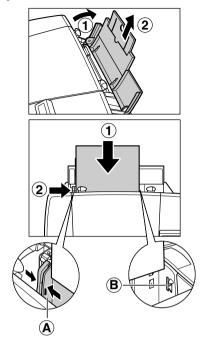

► Esecuzione delle copie

- **MPORTANTE**
- Dopo l'accensione della macchina, o il ripristino dal modo Risparmio energia, è possibile che l'immagine non venga letta correttamente. Attendere almeno un minuto prima di avviare l'operazione di copiatura. (Vedere *Guida per l'utente*)
- 1 Premere [COPY] (COPIA).
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare il numero di copie (max. 99).
- 3 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento.
 - Per selezionare il formato e il tipo di supporto di stampa, vedere pagina 16.
 - Per selezionare la qualità dell'immagine, vedere pagina 20.
 - Per selezionare l'esposizione di scansione, vedere pagina 20.
 - Per selezionare il rapporto di riproduzione, vedere pagina 20.
- 4 Premere [Colore] per la copiatura a colori oppure [B&N] per la copiatura in bianco e nero.
 - · La macchina avvia l'operazione di copiatura.
- **⊘** NOTA
- Per annullare la copiatura, premere [Stop/Ripristino].

Capitolo 2 Copiatura 19

Regolazione della qualità dell'immagine (risoluzione)

- 1 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <4 . QUAL . IMMAGINE>.
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare la qualità dell'immagine.
- **⊘** NOTA
- <modo STANDARD> non può essere selezionato se è stato impostato <LUCIDA>, <ALTA RIS.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> o <ALTRO> come tipo di supporto di stampa.
- L'opzione <BASSA> è selezionabile solo se è stato impostato <COMUNE> come tipo di supporto di stampa.
- 3 Premere [OK].
- **⊘** NOTA
- Quando si seleziona l'opzione <BASSA>, se la qualità della copia non è soddisfacente, selezionare
 MODO STANDARD> o <MODO FINE (FOTO) > e riprovare.

Regolazione dell'esposizione (densità)

- 1 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <3.DENSITA'>.
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare l'esposizione, quindi premere [OK].

Riduzione o ingrandimento delle copie (Usando i rapporti di riproduzione predefiniti)

- 1 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./ RIDUZ.>, quindi premere [OK].
- 2 Usare [◄] o [▶] per selezionare il rapporto di riproduzione, quindi premere [OK].

Riduzione o ingrandimento delle copie (Usando i rapporti di riproduzione personalizzati)

- 1 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./RIDUZ.>.
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <ZOOM>, quindi premere [OK].
- 3 Usare [◄] o [▶] per selezionare un rapporto di riproduzione compreso tra 25% e 400%, quindi premere [OK].
 - Tenere premuto [◀] o [▶] per scorrere i rapporti velocemente.

20 Copiatura Capitolo 2

Adattamento dell'immagine alla pagina

- 1 Premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.INGRANDIM./ RIDUZ.>.
- 2 Usare [◄] o [▶] per selezionare <ADATTAM. PAGINA>, quindi premere [OK].

Funzioni avanzate di copiatura

| Copiatura 2 in 1 | Questa funzione consente di ridurre due pagine per riprodurle su una sola pagina. |
|---|--|
| Copiatura senza bordi | Questa funzione consente di copiare le immagini a colori in modo che riempiano l'intera pagina, eliminando i bordi. |
| Ripetizione di un'immagine sulla pagina | Questa funzione consente di copiare più volte un'immagine sulla stessa pagina. |
| Creazione di un'immagine speculare | Questa funzione consente di eseguire una copia speculare di un documento (ad esempio, quando si riproduce un'immagine sui trasferibili per magliette). |
| Riduzione di un'immagine per adattarla alla pagina | Questa funzione consente di ridurre automaticamente un'immagine per adattarla al supporto di stampa utilizzato. |

Per informazioni dettagliate sulle funzioni di copiatura avanzate, vedere *Guida per l'utente*.

Capitolo 2 Copiatura 21

3 Stampa fotografica da una scheda memoria (MP370)

Sono disponibili diversi sistemi che consentono di stampare le foto direttamente dalla scheda memoria, senza usare il computer. In particolare, utilizzando l'Indice foto è possibile specificare le fotografie e impostare le opzioni di stampa, in modo semplice e veloce.

Punto 1

Verificare che la macchina sia accesa.

Punto 2

Inserire la carta nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 19.)

Punto 3

Punto 4


Selezionare un metodo di stampa. I tre metodi principali sono:

Inserire una scheda memoria. (Vedere pagina 24.)

- Stampa con Indice foto (vedere pagina 26)
- Stampa tutto (vedere pagina 29)
- Stampa indice (vedere pagina 30)

Schede memoria compatibili

Le seguenti schede memoria sono compatibili con la macchina. Per inserirle negli appositi alloggiamenti, attenersi alle istruzioni fornite di seguito:

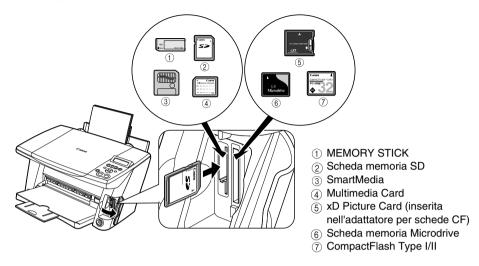

A ATTENZIONE

• Le schede xD Picture devono essere inserite in un adattatore per schede CF (opzionale) prima di essere inserite nell'apposito alloggiamento presente sulla macchina.

● IMPORTANTE

- Non è possibile utilizzare schede SmartMedia con una capacità memoria inferiore a 2 MB.
- Alcune fotocamere digitali non sono compatibili con le schede memoria da 64 MB e 128 MB.
 I dati immagine registrati sulle schede memoria non compatibili con la fotocamera possono risultare illeggibili oppure venire danneggiati.
- Formattare la scheda memoria con una fotocamera digitale. La scheda memoria potrebbe non essere utilizzabile dalla macchina se formattata con un computer.
- Per informazioni sulle schede memoria compatibili con la fotocamera digitale utilizzata, consultare il manuale fornito insieme alla fotocamera stessa.

⊗ NOTA

 Per stampare direttamente da MP370, le immagini devono essere salvate sulla scheda memoria in formato JPEG (DCF/CIFF/Exif 2.2 o inferiore/JFIF). I file RAW non sono compatibili con la stampa diretta da MP370.

► Inserimento/rimozione della scheda memoria Inserimento della scheda memoria

- 1 Verificare che la macchina sia accesa.
- 2 Aprire la copertura dell'alloggiamento della scheda, sul lato inferiore destro della macchina.
- 3 Inserire la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria nell'apposito alloggiamento.

A ATTENZIONE

- Non inserire la scheda memoria nell'adattatore CF quando questo si trova già nell'alloggiamento sulla macchina. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito insieme all'adattatore.
- Quando si utilizzano le schede memoria SD, è possibile che in seguito al loro inserimento nella macchina il blocco di protezione da scrittura si attivi, impedendo di scrivere sulla scheda dal computer. In questo caso, estrarre la scheda memoria SD, sbloccare la protezione da scrittura e reinserire la scheda nella macchina.

⋒ IMPORTANTE

• Inserire la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria nell'apposito alloggiamento, tenendo il lato anteriore (quello su cui è applicata l'etichetta) rivolto verso l'esterno.

NOTA

- Se la scheda memoria non viene rilevata, verificare che:
 - la scheda memoria o l'adattatore per schede CF contenente la scheda memoria sia inserito a fondo nell'alloggiamento.
 - la scheda memoria sia compatibile.
 - la scheda memoria contenga dati immagine.

Rimozione della scheda memoria

ATTENZIONE

- Qualora si verifichi un errore durante la stampa dalla scheda memoria (quale l'esaurimento della carta), non rimuovere la scheda o l'adattore CF contenente la scheda poiché i dati in essa contenuti potrebbero danneggiarsi.
- Non rimuovere la scheda memoria o l'adattatore CF contenente la scheda quando l'indicatore Accesso è acceso o lampeggiante; in caso contrario, i dati sulla scheda memoria potrebbero danneggiarsi.


1 Premere [ON/OFF] per spegnere la macchina.

• PO Se la scrittura sulla scheda memoria è stata eseguita utilizzando Wndows 2000, attendere almeno 10 secondi prima di spegnere la macchina.

2 Estrarre la scheda memoria dal suo alloggiamento.

 Per rimuovere l'adattatore per schede CF, la scheda memoria Microdrive o CompactFlash, premere dapprima il pulsante (A) alla base dell'alloggiamento.
 Le schede MEMORY STICK, Multimedia.

Le schede MEMORY STICK, Multimedia, SmartMedia e SD possono essere rimosse senza premere questo pulsante.

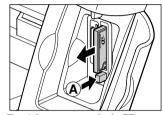

Es: Adattatore per schede CF, scheda memoria Microdrive o CompactFlash

Stampa con Indice foto

MP370 consente di stampare le fotografie in modo semplice e veloce, annerendo sull'Indice foto i cerchi corrispondenti alle opzioni di stampa e alle fotografie desiderate. E' sufficiente acquisire l'Indice foto per stampare le fotografie selezionate, applicando le opzioni specificate.

- 1 Accendere la macchina e inserire carta di formato A4 o Letter nel vassoio multiuso.
 - Usare carta comune bianca per stampare l'Indice foto.

- Per i dettagli sui supporti di stampa, vedere pagina 17.
- Per i dettagli sull'inserimento dei supporti di stampa, vedere pagina 19.
- 2 Inserire la scheda memoria nell'apposito alloggiamento. (Vedere pagina 24.)
- 3 Premere [Indice foto].
- 4 Usare [◄] o [▶] per selezionare <STAMPA>, quindi premere [OK].
- Se la scheda memoria contiene massimo 30 immagini: ☐ Il Foglio indice viene stampato. ☐ Andare al punto 7. • Se la scheda memoria contiene più di 30 immagini: ☐ Andare al punto 5. 5 Usare [◄] o [▶] per selezionare la serie di fotografie da stampare sull'Indice foto. • Se si seleziona <TUTTE LE PAGINE>:
- ☐ Andare al punto 6.
- Se si seleziona <ULTIMA IMMAGINE>:
 - ☐ Premere [OK].
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per selezionare quante fotografie stampare.
 - ☐ Andare al punto 6.
- Se si seleziona <SELEZ. SEOUENZA>:
 - ☐ Premere [OK].
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata della prima fotografia che si desidera stampare, quindi premere [OK].
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per selezionare la data registrata dell'ultima fotografia che si desidera stampare.
 - ☐ Andare al punto 6.

6 Premere [OK].

· La macchina stampa l'Indice foto.

⊘ NOTA

- Se si stampano più di 30 fotografie, la macchina le stampa su più Indici foto.
- 7 Annerire gli appositi cerchi () con una matita nera, per selezionare le fotografie da stampare e le opzioni di stampa che si desidera applicare.

MPORTANTE

- Annerire un solo cerchio per ogni voce d'impostazione (fatta eccezione per le opzioni).
- Se sono stati stampati più Indici foto, compilarli tutti.
- Se i cerchi anneriti sull'Indice foto non sono sufficientemente scuri, la macchina potrebbe non leggerli correttamente e non applicare quindi le relative impostazioni.
- 8 Inserire il supporto di stampa selezionato sull'Indice foto nel vassoio multiuso.

- Quando si stampano i dati immagine usando un Indice foto, è possibile selezionare i formati
 4" x 6", 5" x 7", 8,5" x 11" o A4.
- 9 Spostare la leva dello spessore carta verso sinistra. (Vedere pagina 15.)

10 Posizionare l'Indice foto sul vetro del piano di copiatura.

 Posizionare l'Indice foto tenendo il lato stampato rivolto verso il basso e allineando l'angolo superiore sinistro del foglio al segno di allineamento presente sull'angolo inferiore destro del vetro del piano di copiatura.

A ATTENZIONE

- · Verificare che l'orientamento dell'Indice foto sul vetro del piano di copiatura sia corretto.
- 11 Premere [Indice foto].
- 12 Usare [◀] o [▶] per selezionare <SCAN>, quindi premere [OK].
 - La macchina legge l'Indice foto e stampa le fotografie in base alle impostazioni.

MPORTANTE

- Se sul display LCD compare il messaggio <ERRORE DI SCANSIONE>, premere [OK] e verificare di aver annerito un solo cerchio per ciascuna voce d'impostazione.
- Se i cerchi anneriti sull'Indice foto non sono sufficientemente scuri, la macchina potrebbe non leggerli.
- Non rimuovere la scheda memoria mentre è in corso la stampa.
- · Se il vetro del piano di copiatura è sporco, la macchina potrebbe non leggere le impostazioni.

- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- Per continuare a stampare usando i successivi Indici foto, ripetere i punti da 7 a 12.

▶ Stampa tutto

Questo metodo di stampa consente di stampare singolarmente tutte le fotografie registrate su una scheda memoria.

- 1 Premere [PHOTO] (FOTO), quindi premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <STAMPA TUTTO>, quindi premere [OK].
- 3 Usare [◄] o [▶] per selezionare formato del di supporto di stampa, quindi premere [OK].
- 4 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK].
- Se si seleziona < CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data*, quindi premere [OK].
- Se si seleziona un tipo di supporto di stampa diverso da <CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa senza bordi, quindi premere [OK].
 - Selezionando <ON>, è possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale. (Vedere Guida per l'utente.)
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data*, quindi premere [OK].
 - □ Usare [◄] o [▶] per attivare o disattivare la funzione di stampa Vivid photo**, quindi premere [OK].

⊘ NOTA

• Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 3, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

5 Premere [Colore].

- * L'attivazione della stampa della data consente di stampare la data, registrata dalla fotocamera digitale, nell'angolo inferiore destro della fotografia.
- **L'attivazione della funzione di stampa Vivid photo rende i colori delle fotografie più vivaci, soprattutto i blu e i verdi. E' anche ideale per la stampa delle fotografie scattate con un'esposizione errata.

- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.
- L'immagine stampata viene automaticamente ridotta o ingrandita in base al formato del supporto di stampa utilizzato. In funzione del tipo di supporto, le fotografie potrebbero risultare tagliate lungo i margini anche se non è stata selezionata la funzione di eliminazione bordi.
- Se sul display LCD compare il messaggio <STAMPA PIU¹ DI 100PP>, premere [◀] per avviare la stampa o [▶] per annullarla.

▶ Stampa indice

MP370 consente di stampare un indice per controllare tutti i dati immagine registrati sulla scheda memoria e impostare le opzioni di stampa per ciascuna immagine, in modo da poterla stampare come desiderato.

Stampa selezione Stampa una data immagine registrata sulla scheda memoria.

Sequenza di immagini Stampa una data sequenza di immagini registrate sulla scheda

memoria.

Formato DPOF Stampa le immagini in base alle impostazioni DPOF (Digital

Print Order Format) memorizzate sulla fotocamera digitale.

⊘ NOTA

- Se il file è troppo grande è possibile che le fotografie non vengano stampate. Stampare le fotografie dal computer.
- 1 Premere [PHOTO] (FOTO), quindi premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <INDICE>, quindi premere [OK].
- 3 Usare [◄] o [►] per selezionare il formato del supporto di stampa, quindi premere [OK].
- 4 Usare [◀] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK].
- Se si seleziona <CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data, quindi premere [OK].
- Se si seleziona un tipo di supporto di stampa diverso da <CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data, quindi premere [OK].
 - ☐ Usare [◄] o [►] per attivare o disattivare la funzione di stampa Vivid photo, quindi premere [OK].

⊘ NOTA

• Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 3, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

5 Premere [Colore].

- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- E' possibile eseguire una sola stampa indice per volta.
- Il numero immagine assegnato alle singole miniature sull'indice è diverso dai numeri ID assegnati dalla fotocamera digitale.
- Se sulla stampa appare "?" invece delle miniature, controllare i dati immagine sulla fotocamera digitale o sul computer. Se la fotografia non può essere stampata dalla macchina, stamparla dal computer.
- Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.

Esecuzione della stampa in funzione del modo di stampa fotografica selezionato

- 1 Premere [PHOTO] (FOTO), quindi premere ripetutamente [Menu] fino a visualizzare <1.MODO STAMPA FOTO>.
- 2 Usare [◄] o [▶] per selezionare il modo di stampa desiderato, quindi premere [OK].
- Se si seleziona <STAMPA SELEZIONE>:
 - ☐ Selezionare il numero immagine e il numero di copie.
- Se si seleziona <SELEZ. SEQUENZA>:
 - ☐ Selezionare la sequenza di numeri immagine o di date.
- Se si seleziona <FORMATO DPOF>:
 - ☐ Andare al punto 3.
- 3 Usare [◄] o [▶] per selezionare formato del supporto di stampa, quindi premere [OK].
- 4 Usare [◄] o [▶] per selezionare il tipo di supporto di stampa, quindi premere [OK].
- Se si seleziona <CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◄] o [▶] per attivare o disattivare la stampa della data, quindi premere [OK].
- Se si seleziona un tipo di supporto di stampa diverso da <CARTA COMUNE>:
 - ☐ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la stampa senza bordi, quindi premere [OK].
 - Selezionando <ON>, è possibile selezionare l'ampiezza del bordo da eliminare dall'immagine originale. (Vedere Guida per l'utente.)
 - □ Usare [◄] o [►] per attivare o disattivare la stampa della data, quindi premere [OK]. (Non è possibile impostare la stampa della data sulla macchina quando è attivata la stampa DPOF.)
 - □ Usare [◀] o [▶] per attivare o disattivare la funzione di stampa Vivid photo, quindi premere [OK].

⊘ NOTA

• Se si seleziona <10 x 15 cm> o <13 x 18 cm> al punto 3, è possibile selezionare solo <PHOTO PAPER PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> o <ALTRA CARTA FOTO>.

5 Premere [Colore].

⊘ NOTA

- Per annullare la stampa, premere [Stop/Ripristino].
- Se si preme [B&N] la stampa non si avvia.
- L'immagine stampata viene automaticamente ridotta o ingrandita in base al formato del supporto di stampa utilizzato. In funzione del tipo di supporto, le fotografie potrebbero risultare tagliate lungo i margini anche se non è stata selezionata la funzione di eliminazione bordi.

4 Stampa fotografica diretta da fotocamera digitale (MP370)

Collegando una fotocamera o una videocamera digitale PictBridge o Canon Bubble Jet Direct compatibile a MP370, è possibile stampare direttamente le immagini catturate, senza utilizzare un computer. Per stampare direttamente, utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera digitale.

NOTA

- Per stampare direttamente da una fotocamera o una videocamera digitale, utilizzare esclusivamente fotocamere "PictBridge" o Canon "Bubble Jet Direct" compatibili. Per informazioni dettagliate sul sistema PictBridge, consultare Stampa diretta per fotocamere digitali PictBridge compatibili.
- Tutte le impostazioni di connessione e di stampa devono essere eseguite sulla fotocamera digitale.
- Si consiglia l'utilizzo dell'adattatore AC fornito insieme alla fotocamera digitale, per stampare dalla fotocamera. Qualora si utilizzi una batteria, verificare che sia completamente carica.

▶ Tipi di supporti di stampa per fotocamere digitali

E' possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa Canon:

Carta fotografica professionale

Impostazione della fotocamera digitale: Card #1 Formato del supporto di stampa: 101,6 mm x 152,4 mm

Photo Paper Plus Lucida

Impostazione della fotocamera digitale: Card #2 Formato del supporto di stampa: 101,6 mm x 152,4 mm Impostazione della fotocamera digitale: Card #3 Formato del supporto di stampa: 127 mm x 177,8 mm

Photo Paper Pro o Photo Paper Plus Lucida

Impostazione della fotocamera digitale: A4 Formato del supporto di stampa: A4 Impostazione della fotocamera digitale: LTR

Formato del supporto di stampa: Letter

™ IMPORTANTE

 Quando si inserisce il supporto di stampa nel vassoio multiuso, tenere il lato lucido rivolto verso l'alto.

Stampa diretta da fotocamera digitale

- **M** IMPORTANTE
- Mentre la macchina è in funzione, non scollegare e collegare il cavo USB.
- Accendere la macchina e inserire il supporto di stampa nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 19.)
- 2 Verificare che la fotocamera digitale sia spenta.
- 3 Collegare la fotocamera digitale alla macchina utilizzando il cavo USB fornito insieme alla fotocamera.
- **⊘** NOTA
- Quando collegata, la fotocamera digitale si accende automaticamente. Se questo non dovesse accadere, accenderla manualmente.
- 4 Visualizzare l'immagine che si desidera stampare utilizzando il modo replay.
 - Se la fotocamera non si predispone automaticamente nel modo replay, consultare il manuale fornito insieme ad essa per informazioni sull'attivazione del modo in questione.
 - Se la fotocamera digitale è collegata in modo corretto, sul suo display LCD compare l'icona 3.
- 5 Premere [IMPOSTA] sulla fotocamera digitale.
 - Sul display LCD della fotocamera digitale compare il menu per l'impostazione della stampa.
- 6 Selezionare [Stile], specificare il formato della carta e attivare o disattivare le funzioni di eliminazione bordi e stampa della data.
- 7 Specificare il numero di copie, selezionare [Stampa] e premere [IMPOSTA] sulla fotocamera digitale.
 - · La macchina avvia la stampa.



NOTA

- Per informazioni sul funzionamento, i messaggi di errore e la risoluzione dei problemi della fotocamera digitale, consultare il manuale fornito insieme ad essa.
- Per informazioni sui messaggi di errore e la risoluzione dei problemi della macchina, vedere Guida per l'utente.
- Per informazioni sul funzionamento, i messaggi di errore e la risoluzione dei problemi della videocamera digitale, consultare il manuale fornito insieme ad essa.
- E' possibile eseguire le seguenti stampe, impostandole direttamente sulla fotocamera digitale:
 - Utilizzando la stampa DPOF, è possibile stampare un dato numero di copie di un'immagine e un indice.
 - Le immagini scattate con una fotocamera digitale Exif 2.2 compatibile possono essere regolate utilizzando la funzione Photo Optimizer PRO.
 - Se sulla fotocamera digitale è impostata la stampa della data, sulle fotografie verrà stampata la data (escludendo la stampa indice).
 - Le immagini vengono automaticamente adattate al formato del supporto di stampa selezionato sulla fotocamera digitale.
- La fotocamera digitale non supporta le seguenti funzioni:
 - Impostazione della qualità di stampa
 - Manutenzione
 - La testina di stampa non può essere allineata dalla fotocamera digitale. Allinearla dal pannello di controllo della macchina. (Vedere *Guida per l'utente*.)
- Per scollegare il cavo USB che collega la fotocamera digitale alla macchina, attenersi alla seguente procedura:
 - 1. Scollegare il cavo USB dalla macchina.
 - 2. Spegnere la fotocamera digitale.
 - 3. Scollegare il cavo USB dalla fotocamera digitale.
- Per scollegare il cavo USB, afferrare il connettore ai lati.

5 Stampa da computer

► Stampa dei documenti

La procedura di stampa varia leggermente in funzione dell'applicazione utilizzata. In queste pagine viene illustrata la procedura di base.

⋒ IMPORTANTE

- Mentre è in corso la stampa da computer, oppure quando il computer è predisposto nel modo sleep o in standby, non scollegare e collegare il cavo USB.
- 1 Caricare la carta nel vassoio multiuso. (Vedere pagina 19.)
- 2 Aprire il documento nel programma applicativo desiderato e selezionare il comando di stampa.
 - Nella maggior parte dei casi, si tratta della voce [Stampa] nel menu [File] o sulla barra degli strumenti.
- 3 Nella finestra di dialogo [Stampa], verificare che la macchina sia selezionata nel riquadro [Seleziona stampante] o nell'elenco a discesa.
 - In caso contrario, selezionare la macchina nel riquadro [Seleziona stampante] o nell'elenco a discesa.
- 4 Regolare le impostazioni in funzione del tipo di documento, quindi fare clic sul comando di stampa.
 - Nella maggior parte dei casi, si tratta del pulsante [OK] o [Stampa].
 - **⊘** NOTA
 - Selezionare il formato carta corretto nel driver di stampa, in funzione del tipo di carta in uso.
 - Per informazioni dettagliate su come modificare le impostazioni, vedere Guida del software.

Capitolo 5 Stampa da computer 35

► Annullamento della stampa

E' possibile annullare la stampa sia prima sia dopo che la macchina ha iniziato a stampare.

Annullamento prima dell'avvio della stampa

- 1 Nella finestra di dialogo [Stampa], fare clic sul pulsante per annullare la stampa.
 - Nella maggior parte dei casi si tratta del pulsante [Annulla].

Annullamento dopo l'avvio della stampa

- 1 Fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [Impostazioni] quindi fare clic su [Stampanti].
 - In Windows XP, fare clic su [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- 2 Nella schermata [Stampanti] (per Windows XP, [Stampanti e fax]), fare doppio clic sull'icona della macchina.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla].

► Modifica delle impostazioni di stampa

Al momento dell'installazione, sulla macchina sono presenti delle impostazioni predefinite che consentono di stampare immediatamente. E' possibile modificare le impostazioni di stampa in funzione del documento da stampare. Per i dettagli, vedere la Guida in linea o la *Guida del software*.

Sono disponibili due sistemi per l'impostazione dei parametri di stampa:

- Modifica delle impostazioni di stampa con Configurazione stampante: Si tratta di un'impostazione guidata che, attraverso una serie di domande, consente di selezionare i parametri di stampa appropriati.
- Modifica manuale delle impostazoni di stampa
 E' possibile modificare manualmente i singoli parametri di stampa per adattarli al documento.

36 Stampa da computer Capitolo 5

6 Scansione

Metodi di scansione

Per acquisire le immagini sul computer sono disponibili i seguenti tre metodi:

- Utilizzo di MP Toolbox (Vedere Guida per l'utente.)
- Utilizzo di un software applicativo Windows TWAIN o WIA (solo Windows XP) compatibile (Vedere *Guida per l'utente*.)
- Utilizzo del pannello di controllo della macchina (Vedere Guida per l'utente.)

MPORTANTE

- Mentre è in corso la scansione delle immagini sul computer, o quando il computer è predisposto nel modo sleep o in standby, non scollegare e collegare il cavo USB.
- Dopo l'accensione della macchina, o il ripristino dal modo Risparmio energia (vedere Guida per l'utente), è possibile che l'immagine non venga letta correttamente. Attendere almeno un minuto prima di avviare l'operazione di scansione.

Scansione con MP Toolbox

MP Toolbox prevede una serie di pulsanti che consentono di acquisire i documenti sul computer, di elaborarli e di salvarli. Per i dettagli sull'uso di MP Toolbox, vedere *Guida del software*.

- 1 Posizionare il documento sul vetro del piano di copiatura. (Vedere pagina 19.)
- 2 Sul desktop di Windows, fare doppio clic su [Canon MP Toolbox 4.1].
 - Oppure, fare clic su [Start] sulla barra delle funzioni, selezionare [(Tutti i) Programmi], [Canon], [MP Toolbox 4.1] e fare clic su [Toolbox 4.1].
 - · MP Toolbox si apre.
- 3 Fare clic sul pulsante MP Toolbox che si desidera utilizzare.

Quando i software di utilità contenuti nel CD-ROM d'installazione vengono installati, alcuni di essi vengono registrati in corrispondenza dei pulsanti MP Toolbox.

Pulsante [OCR] ScanSoft OmniPage SE Pulsante [Scan-1] ArcSoft PhotoStudio

4 Se appare la schermata delle impostazioni, modificare i parametri in base alle proprie esigenze.

Capitolo 6 Scansione 37

5 Fare clic su [Avvia].

• Il documento viene acquisito.

⊘ NOTA

- Il documento acquisito viene salvato nelle seguenti posizioni, in funzione della configurazione del computer.
 - Se la cartella [Documenti] contiene la cartella [Immagini], in quest'ultima verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.
 - Se non esiste alcuna cartella [Immagini], nella cartella [Documenti] verrà creata una cartella con la data di scansione, in cui verrà salvato il documento.
- Se si fa clic su [File], [Scan-1], [Scan-2], [Posta] o [OCR] al punto 3, l'immagine acquisita viene visualizzata nell'applicazione dopo la scansione. Inviare il messaggio e-mail o eseguire la conversione OCR. L'immagine acquisita non verrà visualizzata se non sono state installate le applicazioni contenute nel CD-ROM d'installazione o non è stata attivata l'opzione [Allega immagini acquisite a]. (Vedere *Guida del software*.)

38 Scansione Capitolo 6

7 Manutenzione

Sostituzione del serbatoio inchiostro

Questa sezione spiega come sostituire un serbatoio inchiostro.

A ATTENZIONE

- Non sostituire i serbatoi inchiostro mentre la macchina sta eseguendo una stampa o altre attività.
- Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Sollevare completamente l'unità di scansione.
 - Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.
- 3 Aprire la copertura interna.

A ATTENZIONE


- · Non spostare manualmente il supporto della testina di stampa e non bloccarne la corsa.
- Non toccare alcuna parte metallica.
- 4 Afferrare la linguetta del serbatoio inchiostro vuoto e tirare verso l'esterno per sbloccare il serbatoio. Estrarre il serbatoio inchiostro.


ATTENZIONE


- Non rimuovere la testina di stampa dalla macchina.
- · Rimuovere i serbatoi inchiostro uno per volta.
- Non toccare l'alberino rotondo A, la pellicola trasparente B, il cavo della pellicola C, l'assorbitore inchiostro (parte in spugna) 0 o le parti metalliche.

MPORTANTE

- Smaltire immediatamente il serbatoio esaurito attenendosi alla normativa locale in materia di smaltimento dei consumabili.
- Maneggiare i serbatoi inchiostro con cura, per evitare di macchiare gli indumenti o l'area di lavoro.

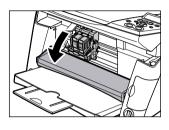


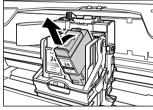

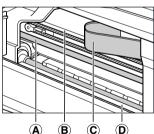


Capitolo 7 Manutenzione **39**


5 Estrarre il nuovo serbatoio inchiostro dalla sua confezione. Reggere il serbatoio inchiostro come mostrato in figura e rimuovere la copertura protettiva (A).

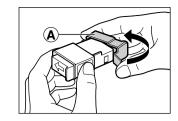

A ATTENZIONE

- Non toccare l'apertura per l'inchiostro (B).
- Non scuotere o lasciar cadere il serbatoio: l'inchiostro in esso contenuto potrebbe fuoriuscire macchiando gli indumenti o le mani dell'utente.
- Non tentare di ricollocare la copertura protettiva dopo averla rimossa.
- Evitare il contatto tra l'apertura per l'inchiostro e altre superfici.
- 6 Inserire il serbatoio inchiostro nell'alloggiamento vuoto sulla testina di stampa.
 - Premere con decisione sulla linguetta del serbatoio inchiostro per farlo scattare in posizione.

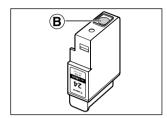

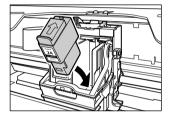

⋒ IMPORTANTE

- · Inserire il serbatoio inchiostro nero nell'alloggiamento destro della testina di stampa.
- · Inserire il serbatoio inchiostro colorato nell'alloggiamento sinistro della testina di stampa.
- 7 Per la sostituzione di un altro serbatoio, ripetere i punti da 4 a 6.
- 8 Chiudere la copertura interna.

ATTENZIONE

- Premere al centro della copertura interna per bloccarla in posizione.
- 9 Riportare l'unità di scansione alla posizione originale.
 - Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito un serbatojo inchiostro.

40 Manutenzione Capitolo 7

10 Premere [◀].

 Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatojo inchiostro nero.

11 Se è stato sostituito il serbatoio inchiostro nero, premere [◄]. Altrimenti, premere [▶].

 Sul display LCD viene visualizzato un messaggio che chiede se è stato sostituito il serbatojo inchiostro colorato.

12 Se è stato sostituito il serbatoio dell'inchiostro colorato, premere [◄]. Altrimenti, premere [▶].

 Il contatore inchiostro è stato azzerato e la procedura di sostituzione dei serbatoi inchiostro è completata.

⊘ NOTA

- Per controllare il livello dell'inchiostro contenuto nei serbatoi inchiostro, vedere Guida per l'utente.
- Premendo [▶] il contatore inchiostro non viene azzerato. Premere [◄] dopo la sostituzione del serbatoio.
- Se si preme [▶] per errore, eseguire la procedura di azzeramento del contatore inchiostro. (Vedere *Guida per l'utente*.)

Pulizia della testina di stampa

Se il test di controllo degli ugelli presenta interruzioni, punti mancanti o se un dato colore non viene stampato, pulire la testina di stampa.

⊘ NOTA

- La pulizia della testina di stampa comporta il consumo di una piccola quantità di inchiostro. Una pulizia troppo frequente riduce pertanto la capacità di stampa dei serbatoi inchiostro.
- La macchina esegue la pulizia della testina di stampa ogni volta che il cavo di alimentazione viene collegato. La pulizia viene inoltre eseguita ad intervalli regolari, mentre la macchina è accesa.
- PC La pulizia della testina di stampa può anche essere eseguita da computer. (Vedere *Guida del software*.)
- 1 Premere [Funzioni aggiuntive].
- 2 Usare [◀] o [▶] per selezionare <2.MANUTENZIONE>, quindi premere [OK].
- 3 Usare [◄] o [▶] per selezionare <2.PULIZIA TESTINA> o <3.REFRESH TESTINA>.

<PULIZIA TESTINA>: per la pulizia normale della testina di stampa.
<REFRESH TESTINA>: per una pulizia più accurata della testina di stampa.

4 Premere [OK].

● IMPORTANTE

 Se la pulizia normale della testina di stampa non porta ad alcun miglioramento, eseguire una pulizia accurata.

Capitolo 7 Manutenzione 41


8 Risoluzione dei problemi

► Rimozione degli inceppamenti

Se sul display LCD compare il messaggio <INCEPPAM. CARTA>, attenersi alla seguente procedura per rimuovere la carta inceppata.

Rimozione degli inceppamenti nel vassoio di consegna

- Estrarre delicatamente i fogli inceppati dal vassoio di consegna.
 - Se i fogli inceppati non fossero visibili dal vassoio di consegna, rimuoverli aprendo la macchina.

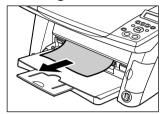

2 Premere [OK].

• Po Se si sta stampando da un'applicazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sul computer.

Rimozione degli inceppamenti dal vassoio multiuso

- 1 Estrarre delicatamente i fogli inceppati dal vassoio multiuso.
- 2 Premere [OK].
 - PO Se si sta stampando da un'applicazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sul computer.



• Per i dettagli sulla risoluzione dei problemi, vedere Guida per l'utente.

9 Specifiche

► Specifiche generali

Alimentazione elettrica 220V–240V AC, 50/60 Hz Potenza assorbita 220V–240V AC, 50/60 Hz • Max.: Circa 47.0 W

• Standby: Circa 14,0 W (MP360)

Circa 14,5 W (MP370)

Peso Circa 8,4 kg

(Componenti installati)

Dimensioni • 454 mm (L) x 358 mm (P) x 249 mm (A)

*Con vassoio multiuso e vassoio di consegna chiusi

• 454 mm (L) x 547 mm (P) x 286 mm (A)

* Con vassoio multiuso, vassoio di consegna ed entrambe le

estensioni del vassoio aperti

Ambiente operativo • Temperatura: 15°C–27,5°C

• Umidità: 20 %–80 %

Display LCD 20 x 2

Lingue display Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco/Italiano/Olandese/Finlandese/

Portoghese/Norvegese/Svedese/Danese/Sloveno/Ceco/Ungherese/

Russo

Normative applicabili • Sicurezza elettrica: EN60950, GS

• Emissioni: EN55022 Classe B

Immunità: EN55024PTT: TBR21

• Altro: Energy Star, marchio CE

Capacità del vassoio multiuso • Carta comune: circa 100 fogli (75 g/m²) o risma da 10 mm

* Per gli altri tipi di carta, vedere Guida per l'utente.

Capitolo 9 Specifiche 43

Area di stampa

· Area di stampa:

Formato A4: 203, 2 mm x 289 mm Formato B5: 175.2 mm x 249 mm Formato A5: 141.2 mm x 202 mm Formato Letter: 203,2 mm x 271,4 mm Formato 4" x 6": 94,8 mm x 144,4 mm Formato 5" x 7": 120.2 mm x 169.8 mm

La funzione di eliminazione bordi consente di ottenere delle stampe senza margini. Questo potrebbe però compromettere leggermente la qualità di stampa lungo i bordi superiore e

inferiore del foglio.

• Area di stampa per carta Photo Paper Pro PC-101S:

Photo Paper Pro PC-101S: 109,6 mm x 160,4 mm

L'area di stampa per la carta Photo Paper Pro PR-101 è identica a quella per la carta di formato A4.

44 Capitolo 9 Specifiche

► Specifiche di copiatura

Velocità di copiatura • Bianco e nero: Modo Bozza circa 18 pagine/minuto

(formato A4)

• Colore: Modo Bozza circa 12 pagine/minuto

(formato A4)

(In base al test di velocità per stampanti BJ.)

N. di copie • Massimo 99 copie

Regolazione della densità • 9 livelli

Zoom • da 25% a 400%

► Specifiche della stampa fotografica

Interfaccia • Alloggiamenti scheda

• Porta USB

Supporti di stampa • Carta comune

• Photo Paper Pro PR-101

Layout • Carta comune:

A4/Letter: Con/senza bordi, indice (max. 70 immagini)

• Photo Paper Pro:

A4/Letter: Con/senza bordi, indice (max. 70 immagini) Scheda: Con/senza bordi, indice (max. 15 immagini)

Caratteristiche • Stampa data

· Stampa Vivid Photo

 Compatibile con la funzione DPOF (stampa indice, quantità specificata, immagini specificate, stampa data, stampa numero

immagine)

· Stampa diretta da fotocamera digitale

• Stampa dell'Indice foto

• Eliminazione bordi

► Requisiti del sistema

Vedere Guida per l'utente.

Capitolo 9 Specifiche 45

► Specifiche di stampa

Metodo di stampa Bubble jet

Gestione carta Alimentazione automatica

Grammatura supporti di • Carta comune: circa 100 fogli (75 g/m²) o risma da 10 mm

stampa e capacità massima * Per gli altri supporti di stampa, vedere pagina 17.

Supporti di stampa consigliati Vedere pagina 17.

Velocità di stampa • Bianco e nero: Bozza: 18 pagine/minuto

Standard: 11,8 pagine/minuto

• Colore: Bozza: 12 pagine/minuto

Standard: 4,9 pagine/minuto

(In base al test di velocità per stampanti BJ.)

Ampiezza massima di stampa 203,2 mm

Risoluzione 4800 (orizzontale) dpi x 1200 (verticale) dpi

214 mm

► Specifiche di scansione

Compatibilità TWAIN / WIA (Windows XP)

Velocità di scansione • Testo bianco e nero/scala dei grigi (300dpi): Min. 5,8 secondi/

pagina (formato A4)*

• Colore (150 dpi): Min. 17,4 secondi/pagina (formato A4)*

Ampiezza effettiva di

scansione

Risoluzione di scansione • 1200 dpi x 2400 dpi (ottica)

• 9600 dpi (interpolata)

Elaborazione immagini
acquisite

• Mezzetinte: 256 livelli di grigio
• Colore: 16.777.216 colori

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

46 Specifiche Capitolo 9

^{*} Escluso il tempo richiesto per l'invio dell'immagine al computer.